

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA

(Input: 90 ~ 264 Vac / 127 ~ 370 Vdc)
(Output: 24 Vdc / 5 A)

WPS-24/05

Wirebus
TECHNOLOGY & INNOVATION

Introdução

Obrigado por ter escolhido nossa Fonte de Alimentação. Para garantir o uso correto e eficiente, é imprescindível a leitura completa deste manual para um bom entendimento de como instalar a WPS-24/05, antes de colocá-la em funcionamento.

Sobre este Manual

- 1 - Este manual deve ser entregue ao usuário final da WPS-24/05;
- 2 - O conteúdo deste manual está sujeito à alterações sem aviso prévio;
- 3 - Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, de qualquer forma, sem a permissão por escrito da Wirebus;
- 4 - As especificações contidas neste manual estão limitadas aos modelos padrão e não abrangem produtos especiais, fabricados sob encomenda;
- 5 - Todo o cuidado foi tomado na preparação deste manual, visando garantir a qualidade das informações.

CUIDADO!

O instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para aplicação em área técnica especializada. Os produtos fornecidos pela Wirebus passam por um rígido controle de qualidade. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados, no caso de operações indevidas ou eventuais falhas, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas. O usuário é responsável pela configuração e seleção de valores dos parâmetros do instrumento. O fabricante alerta para os riscos de ocorrências com danos tanto a pessoas quanto a bens, resultantes do uso incorreto do instrumento.

Índice

APRESENTAÇÃO	5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
DIMENSÕES.....	8
INSTRUÇÕES DE USO	9
Esquema de circuitos em bloco.....	9
Aplicação	9
Montagem.....	10
Conexão	10
Tensão de rede e fusíveis	11
Saída	11
Linha característica IU	11
Redundância	12
Comportamento da temperatura.....	13
INSTALAÇÃO.....	14
Inserir	14
Remover	14
RECOMENDAÇÕES.....	15
GARANTIA	16

Apresentação

A fonte de alimentação WPS-24/05 Wirebus apresenta, como principais características, alta eficiência e confiabilidade para uso industrial.

É indicada para aplicações onde as condições ambientais são mais severas e o acesso seja mais difícil.

Adequado para aplicações em alimentação de sensores, transmissores, indicadores, conversores e equipamentos eletrônicos em geral.



Especificações Técnicas

ENTRADA	
Tensão entrada nominal	100 ~ 240 Vac
Intervalo de tensão de entrada	90 ~ 264 Vac ou 127 ~ 370 Vdc
Consumo de corrente AC	1,35 A @ 230 Vac / 2,7 A @ 115 Vac
Sistema de conexão	Conexão por borne com parafuso
Frequência de entrada (AC)	47 ~ 63 Hz
Fusível de entrada (interno)	4 A/250 Vac
Corrente de partida máxima	35 A

SAÍDA	
Tensão de saída nominal	24 Vdc \pm 1% (24 ~ 28 Vdc ajustável via potenciômetro)
Corrente de saída nominal @ U _{nom}	5 A @ 55 °C / 3,75 A @ 70 °C
Potência máxima saída	120 W


GERAL	
Temperatura ambiente, operação / armazenamento (transporte)	-20...+70 °C / -40...+85 °C
Umidade do ar máxima permitida (operação)	20 %...90 % RH
Potência de perda, estado inativo / carga nominal	16 W / 120 W
Nível de eficiência	> 88 % @ 230 Vac, 5 A
Fator de potência (aproximadamente)	-
Derivação de queda de rede @ I _{nom}	> 150 ms @ 230 Vac / > 310 ms @ 110 Vac
Grau de proteção	IP-20
Classe de proteção, com conexão PE	II
Grau de contaminação	2
Tensão de isolamento, entrada-saída / entrada-terra / saída-terra	1.5 kV AC / 3 kV AC / 0,5 kV AC
Corrente de fuga à terra	< 10 mA
MTBF conforme a IEC 1709 (SN29500)	> 500000 h
Proteção contra tensões de retorno das sobretensões de carga / internas	29 ~ 33 Vdc / 33 Vdc
Carcaça metálica resistente à corrosão	Sim
Distância do aparelho	\geq 15 mm
Altura x Largura x Profundidade	124 x 45 x 119 mm
Peso	0,590 kg
Licenças	CE, TÜV (EN/IEC 60950-1), cULus

DADOS DE CONEXÃO (ROSCADA), ENTRADA / SAÍDA	
Quantidade de bornes	3 (PE, N, L) / 6 (+, +, +, -, -, -)
Seção transversal rígida	0,5 ~ 6 mm ²
Seção transversal flexível	0,5 ~ 4 mm ²
Seção transversal AWG	18 AWG
Torque borne de conexão	5 Nm
Comprimento de decapagem	6 mm

CEM / CHOQUE / VIBRAÇÃO	
Irradiação de interferência conforme a EN 55022, EN 55024, FCC PART 15 (classe)	B
Testes de imunidade à interferência conforme	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, Heavy industrial level.
Limitação das correntes harmônicas de rede conforme	EN 61000-3-2, Class A
Resistência ao choque (em todas as direções) / vibração	IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-6

SEGURANÇA ELÉTRICA	
Padrão de segurança	EN 60950-1
UL Certificação cULus cURus UL 1310	UL 508 Listed UL 60950-1 (2 Edition)

Dimensões

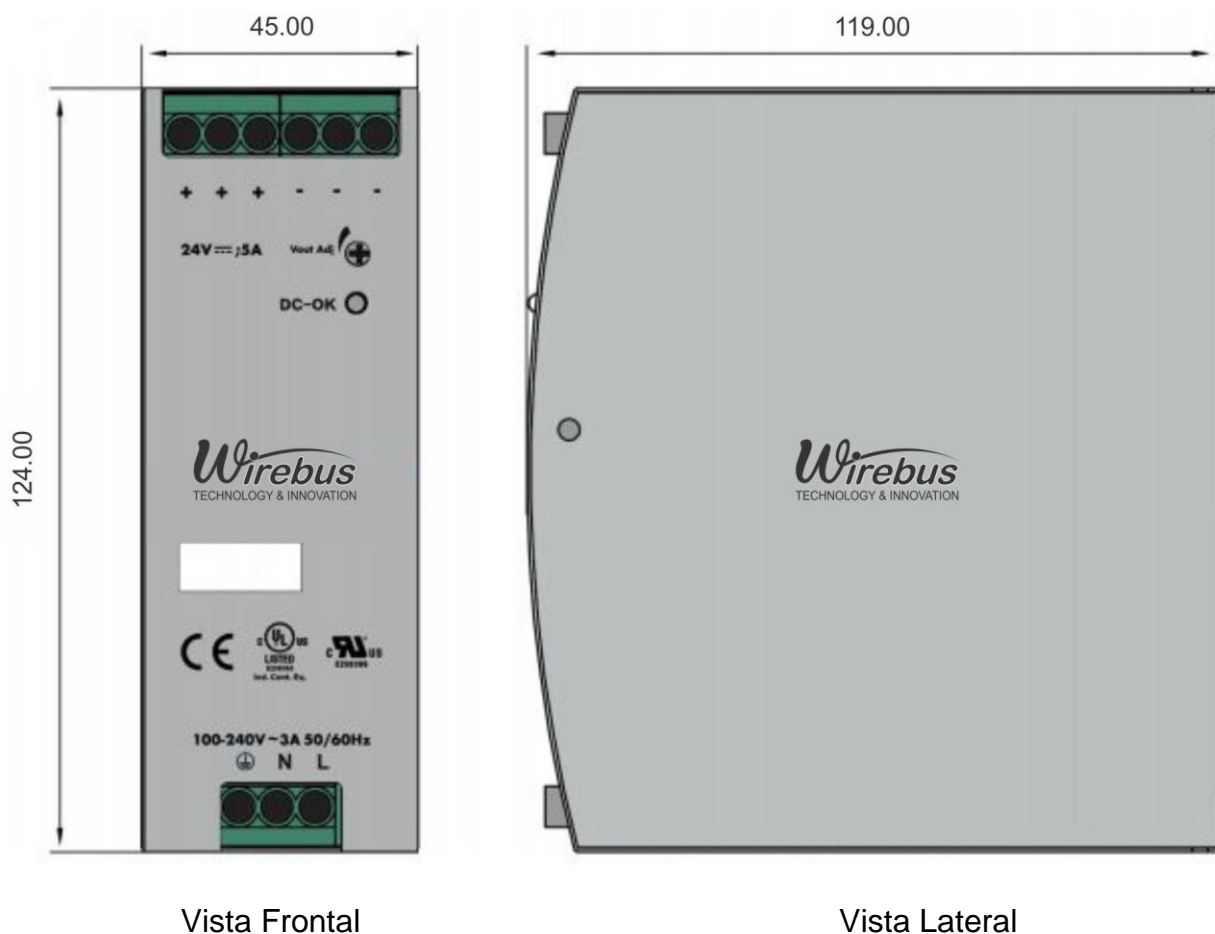

Vista Frontal


Vista Lateral

Cotas em milímetros.


Instruções de Uso

Esquema de circuitos em bloco

No caso de corrente contínua, prestar atenção à correta polaridade de conexão.

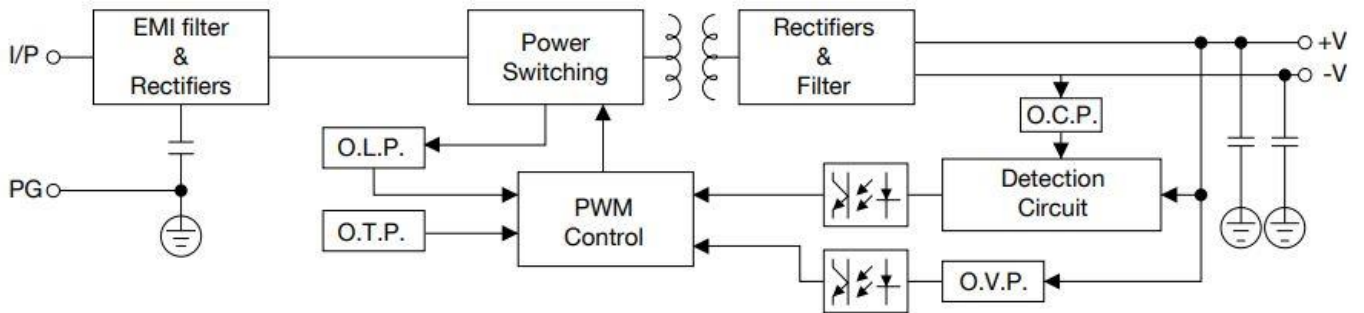

Aplicação

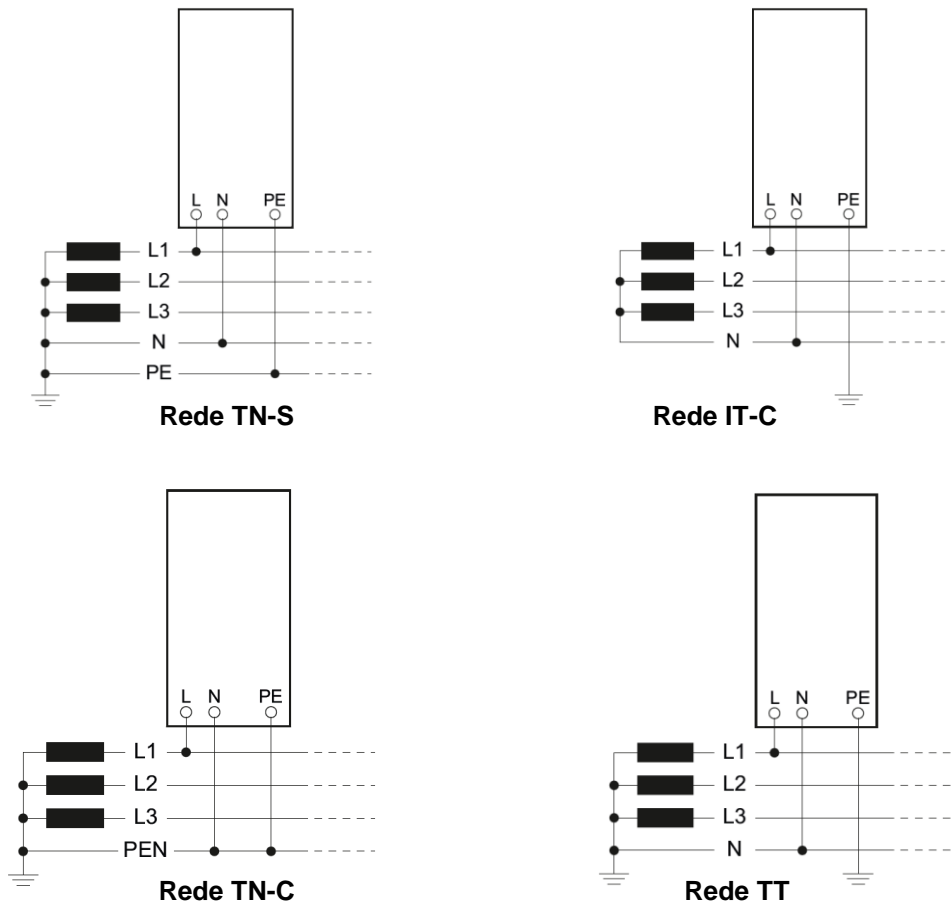

Montagem

A instalação elétrica deve ser construída conforme as normas gerais da eletrotécnica por pessoal especializado e qualificado. As normas nacionais específicas devem ser obedecidas neste caso. Isso inclui especialmente a execução especializada:

- Para a proteção contra choque elétrico;
- A provisão de um dispositivo de comutação ou separação para a liberação do circuito de alimentação de corrente elétrica;
- O dimensionamento adequado dos fusíveis e condutores de conexão;
- A disponibilização de uma convecção adequada (50 mm de alimentação de ar livre por cima e por baixo);
- A instalação de um trilho portante conforme a DIN 50022-35 numa carcaça de acordo com as condições ambientais. Prestar atenção à posição de montagem.

Conexão

A conexão elétrica somente deve ser realizada por pessoal especializado e qualificado, assegurando-se os seguintes pontos:

- Antes da instalação, a instalação elétrica deve ser seccionada em todas as partes;
- A isenção de tensão deve ser determinada;
- O firme assentamento de todos os condutores de conexão, especialmente a conexão do condutor de proteção.

Tensão de rede e fusíveis

O aparelho é previsto tanto para conexão em redes de corrente alternada como também contínua. No caso de redes de corrente contínua, prestar atenção à correção da polaridade de conexão. O aparelho está equipado com um fusível interno, de maneira que pode-se prescindir em uma proteção de aparelho externa adicional.


AVISO: No caso do disparo do fusível interno, é altamente provável a existência de um defeito interno. Uma verificação do aparelho na fábrica é obrigatoriamente necessária!

Saída

Com o potenciômetro na frente pode ser verificada a tensão de saída no intervalo de 24 ~ 28 V. O LED de cor “verde” sinaliza a prontidão de funcionamento do aparelho.

Linha característica IU

O dispositivo de rede está equipado com uma linha característica IU e possibilita, assim, uma operação segura sem desligamento (nenhum *hick-up*), até na região de curto-circuito. O aparelho retorna, após sobrecarga ou eliminação do curto-circuito, imediatamente para a operação normal.

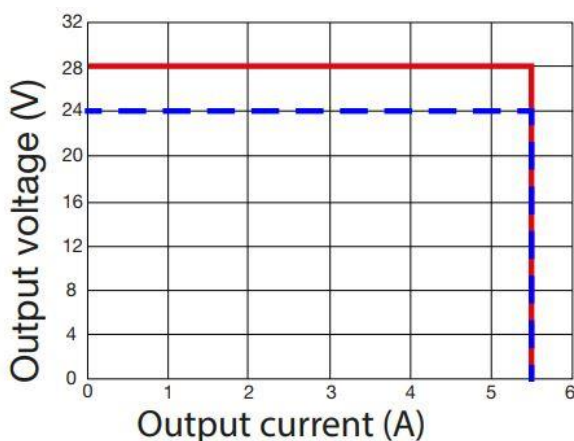

— — —
@ 110VAC


—
@ 230VAC

Redundância

Uma alimentação de corrente redundante é importante para as alimentações de corrente parcial independentes entre si. Isso pode ser executado pelo uso de diodos de desacoplamento (módulo de diodos).

Comportamento da temperatura


Os dispositivos de conexão de rede são projetados para o funcionamento no intervalo de temperatura de -20...+70 °C. Se ocorrer uma temperatura de excesso como consequência de condições ambientais inadmissíveis, o aparelho desliga. Após o resfriamento correspondente, o aparelho arranca novamente de maneira autônoma.

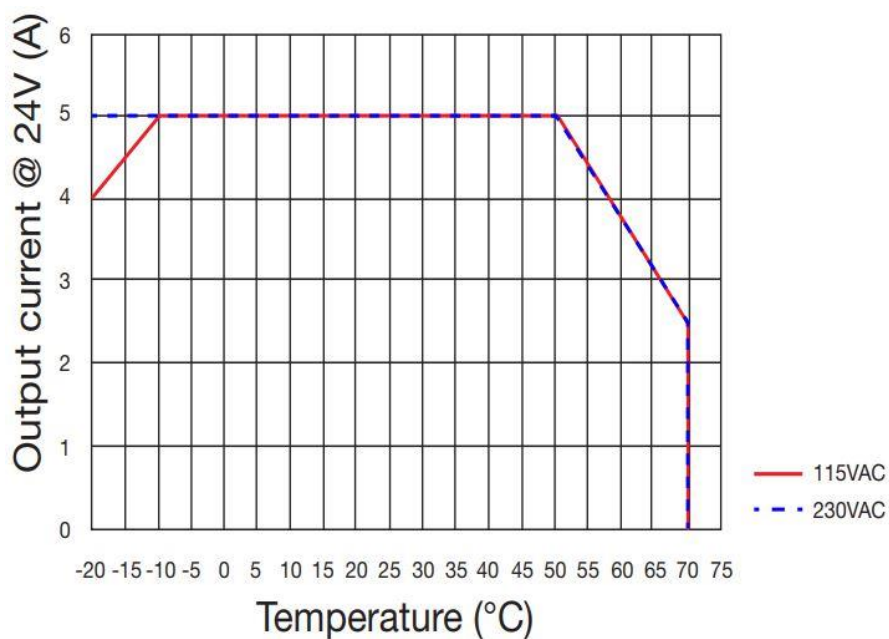

Instalação


Inserir

- 1º. Coloque primeiro a parte de baixo da fonte no trilho DIN fazendo ligeira pressão para cima;
- 2º. Em seguida empurre a parte de cima da fonte em direção ao trilho DIN até a parte de cima do encaixe estiver conectada no trilho.

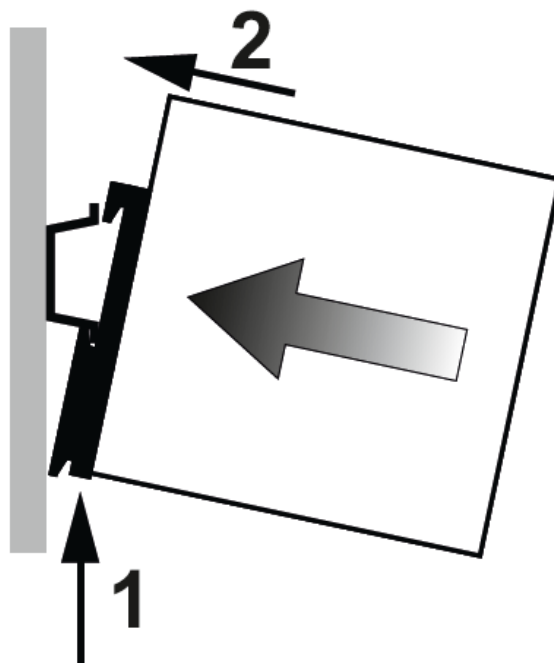



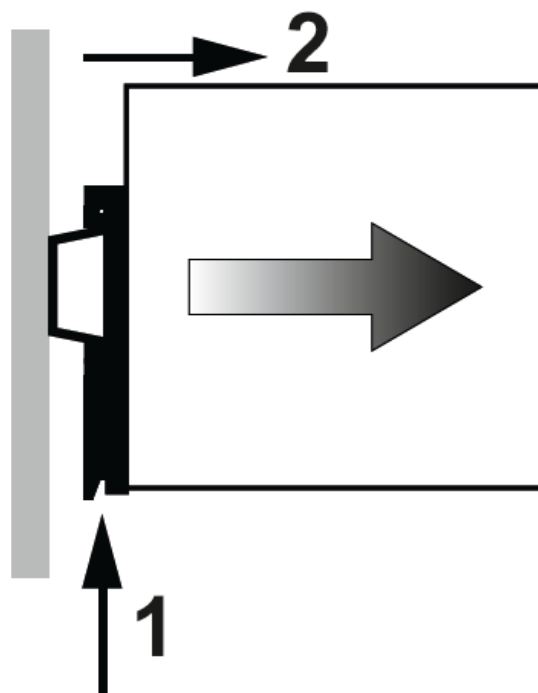

Remover

- 1º. Faça ligeira pressão na parte de baixo da fonte, empurrando-a para cima;
- 2º. Puxe a parte superior da fonte para sua direção até ela sair do trilho naturalmente.



Recomendações

É recomendado ao usuário que somente utilize ferramentas apropriadas pra a instalação e manutenção de sua fonte WPS-24/05.

<p>Nos bornes de conexão é imprescindível a utilização de chave de fenda do tipo “borne” ou 1/8 com diâmetro máximo de 3 mm, pois é o formato ideal e não danificará o orifício de conexão da fonte WPS-24/05.</p>	 <p>Chave não recomendada</p>	 <p>Chave recomendada</p>
<p>É recomendado a crimpagem de todos os fios que serão conectados à fonte WPS-24/05 com terminal tipo agulha pré-isolado ou terminal tipo Ilhós para cabos de 1,0 ~ 2,5 mm².</p>	<p>Terminal Agulha</p> 	<p>Terminal Ilhós</p> 

Garantia

O termo de garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

- 1 - O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
- 2 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal, serão gratuitos.
- 3 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa. O endereço da Wirebus se encontra ao final deste manual.
- 4 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
- 5 - A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela Wirebus, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a condições impróprias para o uso ou violações no produto.
- 6 - A Wirebus exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior.
- 7 - A Wirebus garante o pleno funcionamento dos equipamentos descritos neste manual bem como todas as operações existentes.

Anotações

Wirebus

TECHNOLOGY & INNOVATION

<p>Wirebus Equipamentos Industriais EIRELI Avenida 21 de Março, 2359 Centro – 14120-000 Dumont – São Paulo – Brasil E-mail: vendas@wirebus.com.br www.wirebus.com.br</p>	<p>MAN-PT-DE-WPS24-05- 01.00_20</p>	<p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA WPS-24/05</p>
<p>A Wirebus reserva-se no direito de alterar o conteúdo deste manual sem prévio aviso, a fim de mantê-lo atualizando com eventuais desenvolvimentos do produto.</p>		